BIO CHEF

LIVING • FOOD • KITCHEN

LIVING FOOD

SMULKINTUVO

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

REVOLIUCINĖ TECHNOLOGIJA

JUTIKLINIS EKRANAS

ENZIMŲ APSAUGOS TECHNOLOGIJA

EPT™

NEMOKAMA
60+
Sveiko maisto
Receptų
Knyga

BioChef Living Food maisto smulkintuvas

Sveikiname įsigijus BioChef Living Food maisto smulkintuvą! Prašome prieš naudojimą įdėmiai perskaityti šią naudojimo instrukciją ir išsaugoti ją ateičiai. Jei kyla sunkumų perprantant naudojimo instrukciją ar atsiranda nesklandumų naudojantis maisto trintuvu, prašome susisiekti su artimiausiu klientų aptarnavimo centru.

Mes įsitikinę, kad po praleisto laiko gilinangtis į šio maisto smulkintuvo naudojimą, jūs galiausiai atrasite savo sveikų ir skanių patiekalų lengvus gaminimo būdus.

Turinys

Svarbios saugumo priemonės

Dalys

Valdymo skydelis

Naudojimas

Priežiūra ir valymas

Trikdžių šalinimas

Techninė informacija

Oficialus atstovas

Svarbios saugumo priemonės

1. Prieš naudojimą perskaitykite visas instrukcijas.
2. Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą, patikrinkite ar ant jo nurodyta įtampa atitinka vietos maitinimo tinklo įtampą.
3. Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys, turintys fizinę, jutimo ar psichinę negalią bei vaikai, išskyrus, jeigu asmuo, atsakingas už jų saugumą, prižiūri arba apmoko, kaip juo naudotis.
4. Norėdami išvengti ir apsisaugoti nuo elektros smūgio rizikos, nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Jei maisto smulkintuvo pagrindo viduje yra vandens, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo atstovą.
5. Ištraukite kištuką iš lizko: kai smulkintuvas nenaudojamas, prieš uždėdami ąsotį ant pagrindo, prieš nuimdami asotį nuo pagrindo bei prieš valant.
6. Venkite kontakto su judančiomis dalimis.
7. Nesinaudokite prietaisu, jei yra pažeistas laidas bei kištukas arba jei prietaisas buvo numestas ar kitokiu būdu pažeistas. Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo atstovą.
8. Nenaudokite prietaiso lauke. Šis maisto smulkintuvas skirtas naudojimui tik namų sąlygomis.
9. Prietaiso laidas turi būti padėtas taip, kad jis niekur nekabotų ir, kad už jo nebūtų galima užkliūti ir pargriūti.
10. Nekiškite rankų ir kitų svetimkūnių į ąsotį, kol trintuvas yra įjungtas į elektros lizdą. Kitu atveju gali kilti pavojus susižaloti ar sugadinti prietaisą. Guminis grandiklis ar mentelė gali būti naudojama tik tuomet, kai BioChef Living Food smulkintuvas yra išjungtas.
11. Nenaudokite kitų gamintojų priedų ar dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas. Naudojant tokius priedus ar dalis, jūs galite susižaloti bei sugadinti prietaisą.
12. Leiskite prietaisui veikti tik kai yra uždėtas dangtis ir vidinis dangtelis / matuoklis. Vidinis dangtelis gali būti pakeliamas tik tuomet, kai yra dedami ingredientai į ąsotį arba yra naudojamas grūstuvas.
13. Elkitės atsargiai su karštais skysčiais bei produktais. Lašai ir garai gali nudeginti. Nejunkite smulkintuvo didžiausiu pajėgumu, kuomet ąsotis yra pilnas. Visuomet įjunkite trintuvą tik kai yra nustatytas mažiausias greitis. Saugokite rankas ir kitas atviras kūno vietas tuo momentu, kai atidarote dangtį.
14. Gaminant riešutų sviestą ar maistą aliejaus pagrindu, neleiskite prietaiso ašmenims suktis ilgiau nei 1minutę, po to, kai masė ąsotyje pradės cirkuliuoti. Kitu atveju galimas prietaiso perkaitimas.
15. Prietaise įdiegta apsauga nuo perkaitimo – jeigu smulkintuvas perkaista, jis automatiškai išsijungia. Prieš tęsiant prietaiso naudojimą, leiskite jam truputį atvėsti. Atjunkite prietaisą iš elektros lizdo 30 minučių.
16. Ašmenys yra aštrūs. Būkite atsargūs, kai juos liečiate. Nebandykite ardyti peiliukų ar liesti besisukančias dalis. Siekiant sumažinti žalos riziką, niekada nedėkite nesurinkto peiliukų bloko ant variklio pagrindo.
17. Grūstuvą galima naudoti, tik kai pagrindinė dangčio dalis yra tinkamai uždėta.
18. Visus remonto darbus turi atlikti įgaliotas klientų aptarnavimo atstovas. Nemėginkite ardyti, remontuoti ar modifikuoti prietaiso patys.
19. Nepalikite įjungto ir veikiančio BioChef maisto smulkintuvo be priežūros.

PASTABA: NESILAIKANTIS ŠIŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ, ATSIRANDA GALIMYBĖ SUSIŽALOTI AR SUGADINTI PRIETAISĄ. TOKIU ATVEJU GARANTIJA NEBEGALIOS.

Dalys

Dalys	
1	Vidinis dangtelis / matuoklis
2	Dangtis
3	Apsauginis silikoninis žiedas dangčiui
4	2 l talpos ąsotis
5	Ašmenų sistema
6	Ašmenų pritvirtinimo, nuėmimo sistema
7	Centravimo fiksatorius
8	Ąsočio pritvirtinimo jungtis
9	Magnetinis apsauginis jungiklis
10	Jutiklinis ekranas
11	Variklis
12	Esamos programos
13	Kontroliuojamas greičio LED ekranas
14	Maitinimo laidas
15	Neslystančios guminės kojelės
16	Grūstuvas su enzimų apsaugos technologija (EPT ™)

Valdymo skydelis

Grūstuvo dalys

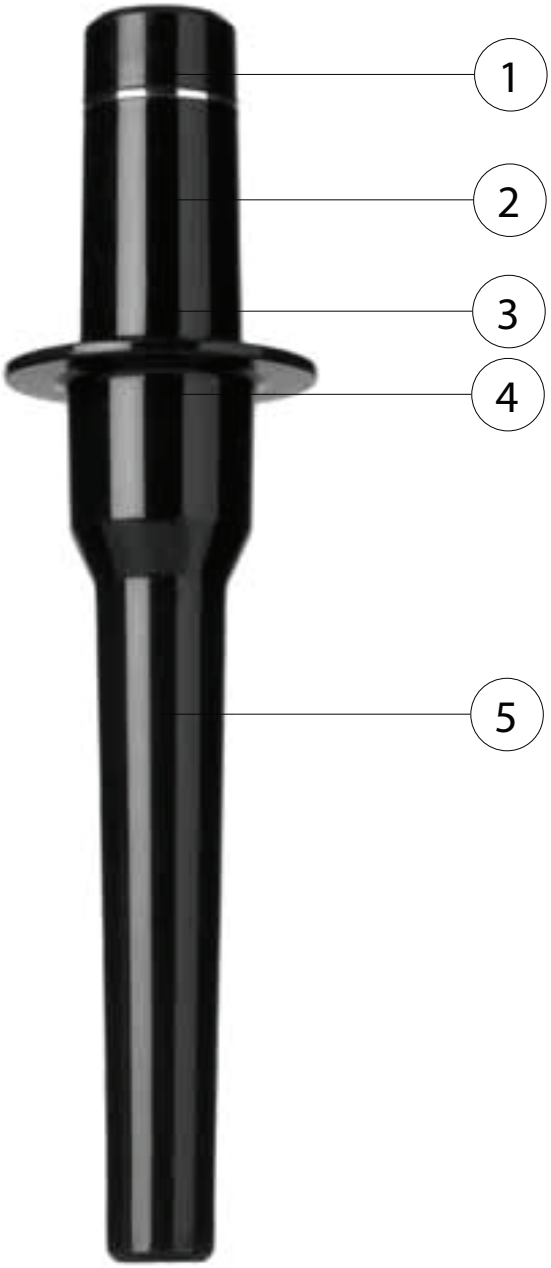

Dalys	
1	Viršutinis dangtis
2	Surinkta schemos plokštė
3	Baterija
4	Grūstuvo užkimšimas
5	Grūstuvo korpusas
6	Temperatūros valdymo skydelis

Grūstuvas su enzimų apsaugos technologija (EPT ™) naudojimas

Grūstuvas leis pagreitinti labai stambių ar šaldytų produktų smulkinimą su BioChef trintuvu. Jis sumažina „oro kišenių“ susidarymą ir padeda išlaikyti vientisumą maišant. Kad būtų išvengta žalos, grūstuvas turi būti naudojamas tik maisto smulkintuvo veikimo metu per viršutinio dangčio angą. Naudokite grūstuvo nukreipti ingredientus link ašmenų. BioChef grūstuvas yra su enzimo apsaugos technologija (EPT™). Temperatūros matuoklis yra skirtas matuoti smulkinamų ingredientų temperatūrą, siekiant sumažinti bet kokį fermentų ir maistinių medžiagų praradimą. Kuomet grūstuvas yra naudojamas veikiant smulkintuvui, paspaudus mygtuką, esantį lazdelės viršuje, ekranas rodys esamą smulkinamo maisto temperatūrą. Grūstuvas gali rodyti temperatūrą esančią 0° - 105°C intervale. Norint pasigaminti sveiko maisto bei tirštus kokteilius, naudokite enzimų apsaugos technologiją (EPT™).

Naudojimas:

1. Nuvalykite grūstuvo lazdelę.
2. Įstatykite maišymo lazdelę į maisto smulkintuvą pro dangčio angą. Pasukiokite grūstuvo l azdelę aplink ir įsitikinkite, jog jis nesiliečia su smulkintuvo ašmenimis.
3. Paspauskite mygtuką ant grūstuvo viršaus ir LCD ekranas parodys skysčio, kuris liečiasi su maišymo lazdele temperatūrą. Kuomet temperatūra tampa stabili, ji įsirašo. Dar kartą paspauskite mygtuką, norint išjungti LCD ekraną.
4. LCD ekranas automatiškai išsijungs po 120 sekundžių. Norint, kad LCD ekrane matytųsi informacija, vėl paspauskite mygtuką.

Valymas:

1. Nulpaukite maišymo lazdelę su švariu vandeniu.
2. Nusausinkite grūstuvą su minkštu rankšluosčiu.

Baterijos keitimas:

1. Atidarykite viršutinį dangtelį sukant jį prieš laikrodžio rodyklę. (1 pav.)
2. Išimkite schemos plokštelę. (2 pav.)
3. Atjunkite schemos plokštelę ir pakeiskite bateriją į naują. (3 pav.)
4. Po baterijos pakeitimo, norint surinkti grūstuvo lazdelę, pakartokite veiksmus priešinga tvarka. (3 pav., 2 pav., 1 pav.)

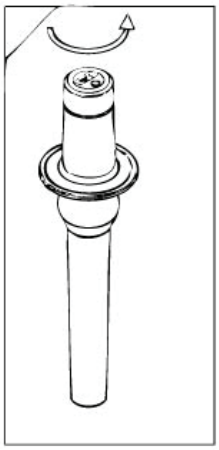

1 pav.

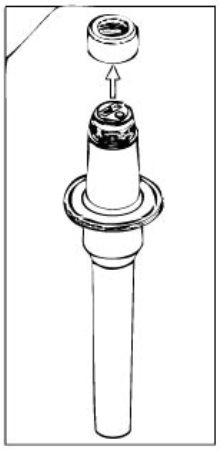

2 pav.

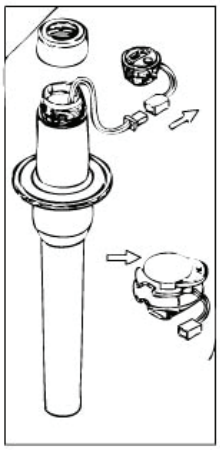

3 pav.

Naudojimas

1. **ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO JUNGIKLIS:** Įjunkite maisto smulkintuvą ir uždėkite ąsotį ant variklio pagrindo. Visi LED ekrane esantys simboliai pradės šviesti. Kai prietaisas supypsės, smulkintuvas persijungs į energijos taupymo režimą.

Įjungimo / Išjungimo mygtukas mirksės raudona šviesa, o visi kiti simboliai esantys LED ekrane taps nematomi. Palieskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką ir Esamos programos, Laiko ekranas ir Greičio nustatymo mygtukai pradės šviesti. Nuo šiol smulkintuvas yra budėjimo režime ir pasiruošęs smulkinti dedamus maisto produktus. Jei trintuvas yra laikomas nenaudojamas daugiau kaip 3 minutes, jis vėl persijungs į energijos taupymo režimą.

2. **Esamos programos:** Kuomet smulkintuvas yra budėjimo režime, pasirinkite norimą programą iš esamų ir paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką. Trintuvas veiks priklausomai kokia programa bus pasirinkta. Jei bet kokiu metu smulkintuvą reiktų sustabdyti, tai galima paprastai padaryti paspaudus Įjungimo / Išjungimo simbolį. Budėjimo režimas bus atnaujintas.

3. **Greičio nustatymas, Braukiamas skydelis:** Slenkant pirštu aukštyn per braukiamą skydelį, visos juostos pradės ryškiai šviesti. Paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką vėl ir smulkintuvas pradės veikti pasirinktu greičiu. Kol trintuvas veiks, Įjungimo / Išjungimo mygtukas švies balta šviesa. Laiko ekrane laikas bus pradedamas skaičiuoti nuo „00.01“.

Kuomet peiliukai baigs smulkinti ingredientus, paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką vėl tam, kad sustabdytumėte prietaisą. Smulkintuvas gali veikti ne ilgiau kaip 10 minučių be pertraukos. Kuomet prietaiso veikimas pasieks 10 minučių ribą, jis sustos automatiškai ir persijungs į budėjimo režimą.

4. **Tempo mygtukas:** Prietaisui esant budėjimo režime arba jam veikiant, paspaudus kartą tempo mygtuką, tempo simbolis pradės mirksėti 0.1 sekundės intervalu ir smulkintuvas baigs veikimą. Paspaudus ir palaikius tempo mygtuką vėl, trintuvas pradės veikti didžiausiu galimu greičiu. Kuomet tempo mygtukas bus atlaisvintas, smulkintuvas grįš į budėjimo režimą.

Naudojimas

Simbolis	Funkcija	Operacijos vykdymas	LED ekranas
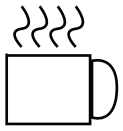	• Virimas • Karštų sriubų gaminimas • Žalio maisto (angl. Raw) gaminimas • Žalio maisto (angl. Raw) gaminimas ne aukštesnėje nei 42°C laipsnių temperatūroje	Smulkintuvas didins greitį iki 7 lygmens ir suksis 5 sekundes. Per 5 – 10 sekundžių greitis padidės iki greičiausio. Šis greitis išliks, kol pasibaigs nustatytas laikas. Operacija trunka 8 minutes.	Laikas ir greitis (angl. Time & Speed)
	• Pagardų gaminimas • Padažų gaminimas • Riešutų sviesto gaminimas • Džemo gaminimas	Smulkintuvo ašmenų sukimosi greitis 8 lygmens ir suksis 2 sekundes, po to sustos 1 sekundę. Tai kartosis 5 kartus. Galiausiai 45 sekundes smulkintuvas suksis didžiausiu pajėgumu. Operacija trunka 1 minutę.	Laikas ir greitis (angl. Time & Speed)
	• Pjaustymas • Smulkinimas	Smulkintuvas veiks didžiausiu pajėgumu 30 sekundžių ir po to sustos 2 sekundėms. Ašmenų sukimosi greitis pasieks 6 lygmenį ir suksis 10 sekundžių, o po to sustos 2 sekundėms. Smulkintuvas dar kartą pakartos šiuos veiksmus ir sustos.	Laikas ir greitis (angl. Time & Speed)
	• Karštų gėrimų gaminimas	25 sekundes smulkintuvo ašmenys suksis 5 greičio lygmeniu ir po to padidins greitį iki didžiausio pajėgumo ir suskis tol, kol pasibaigs operacijos laikas. Operacija trunka 6 minutes.	Laikas ir greitis (angl. Time & Speed)
	• Malimas: riešutų grūdų kavos miltų	Smulkintuvo ašmenys suksis didžiausiu pajėgumu 35 sekundes.	Laikas ir greitis (angl. Time & Speed)
	• Maišymas • Tirštų kokteilių gaminimas • Desertų gaminimas • Kokteilių gaminimas • Žalių (angl. Raw) sriubų gaminimas • Žalio (angl. Raw) maisto atvėsinimas • Ledo smulkinimas	Smulkintuvo ašmenys suksis didžiausiu pajėgumu 30 sekundžių ir po to sustos 2 sekundėms. Ašmenų sukimosi greitis pasieks 6 lygmenį ir suksis 10 sekundžių, o po to sustos 2 sekundėms. Smulkintuvas dar kartą atliks šiuos veiksmus ir sustos.	Laikas ir greitis (angl. Time & Speed)

Priežiūra ir valymas

DANGTIS, VIDINIS DANGTELIS / MATUOKLIS, APSAUGINIS SILIKONINIS ŽIEDAS

Atskirkite dangtį ir vidinį dangtelį. Plaukite šiltame vandenyje su šiek tiek indų plovikliu. Skalaukite po bėgančiu vandeniu ir nusausinkite. Prieš dangtelius vėl naudojant, surinkite juos. Norint išvengti detalių deformacijų, nedėkite ąsočio, dangčio ir vidinio dangtelio į indaplovę.

ĄSOTIS

1. Įpilkite puse ąsočio šilto vandens ir įlašinkite pora lašų indų ploviklio.
2. Ant ąsočio uždėkite dangtį ir vidinį dangtelį.
3. Įjunkite maisto smulkintuvą ir nustatykite greitį ties 1 lygmeniu.
4. Lėtai didinkite greitį iki didžiausio pajėgumo.
5. Leiskite smulkintuvo ašmenims suktis 60 sekundžių.
6. Išjunkite smulkintuvą, perskalaukite ir nusausinkite.

VARIKLIS

1. Ištraukite prietaiso laidą iš elektros lizdo.
2. Variklio skydelį valykite su minkštu skudurėliu ar kempine. Niekada nemerkite variklio skyrelio į vandenį ar kitą skystį.
3. Centravimo fiksatorius gali būti nuimamas, norint geriau išvalyti variklio skydelį.
4. Valykite su minkštu skudurėliu.

Trikdžių šalinimas

Perkaitimas

BioChef Living Food maisto smulkintuve yra įrengta funkcija: **automatinis perkrovimas**. Ši funkcija sukurta norint apsaugoti variklį nuo perkaitimo. Kai automatinio perkrovimo funkcija įsijungia, variklis nustoja veikti. Jei taip atsitinka, tiesiog išjunkite smulkintuvą ir leiskite jam atvėsti 30 minučių. Sistema atsistatys automatiškai ir smulkintuvu bus galima naudotis toliau.

Norėdami išvengti perkaitimo:

- Nenaudokite žemesnio greičio nei rekomenduojama.
- Nenaudokite didesnio greičio nei rekomenduojama.
- Neapdorokite maisto ilgiau nei rekomenduojama.
- Naudokite grūstuvo lazdelę, norint apdoroti stambesnius produktus.

Atsilaisvinęs fiksatorius

Kai fiksatoriaus veržlė ąsočio apačioje yra atsilaisvinusi ir ašmenų sistema nebesilaiko saugiai, skambinkite įgaliotam klientų aptarnavimo atstovui.
NEBESINAUDOKITE PRIETAISU.

Techninė informacija

Produktas	BioChef Living Food maisto smulkintuvas
Modelis	KT-BL-BC-LF
Įtampa	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Galia	1680 W
Išmatavimai	Gylis: 27.5 cm Plotis: 24.6 cm Aukštis: 52.5 cm

Aplinkos apsauga	
	Šis ženklas rodo, jog produktas neturėtų būti išmetamas su kitomis buitinėmis atliekomis. Ženklas galioja visoje Europoje. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamų atliekų šalinimo, derėtų produktą perdirbti antriniam naudojimui.

Oficialus atstovas

UAB „OPTITA“
S.Dariaus ir S.Girėno g. 54,
Šilalė LT75129
Tel./fax : +370 449 74017
El.paštas : info@optita.lt

BiO CHEF
LIVING • FOOD • KITCHEN